


Gebruikershandleiding NXG-183x-EUR-serie

NL: Verkorte Gebruikershandleiding deelschakeling.

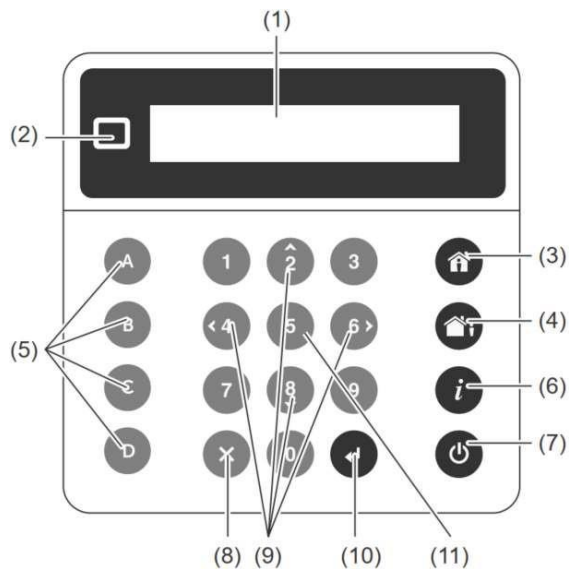

- (1) Grafisch scherm
- (2) Status-LED
- (3) Aanwezig inschakeltoets
- (4) Afwezig inschakeltoets
- (5) Functietoetsen A, B, C, D
- (6) Systeeminfo (i)-toets
- (7) Uitschakeltoets
- (8) Annuleertoets
- (9) Navigatietoetsen: Omhoog (2), Omlaag (8), Links (4), Rechts (6)
- (10) Enter-toets (↵)
- (11) Selectietoets (5)



Het systeem inschakelen in de Afwezig-modus (geheel ingeschakeld)

Het alarmsysteem kan op 2 manieren op afwezig worden ingeschakeld:

1. Met de afwezig toets (poppetje uit huis) zo kunt u inschakelen zonder een geldige PIN-code, en zal direkt de inschakelprocedure starten.
2. Met uw gebruikerscode of tag, na het intoetsen van uw PIN-code start de inschakelprocedure.

Er klinkt een zoemer (pieptoon) die de uitlooptijd aankondigt. Het codebediendeel, dat wordt gebruikt voor het inschakelen van het systeem, geeft de resterende tijd (in seconden) weer om het locatie te verlaten. Verlaat de locatie gedurende deze tijd.

Het systeem inschakelen in de Aanwezig-modus (gedeeltelijk ingeschakeld)

Het alarmsysteem kan op 2 manieren op aanwezig worden ingeschakeld:

1. Met de IN/aanwezig-toets (poppetje in huis) zo kunt u gedeeltelijk inschakelen zonder een geldige PIN-code, en zal de aanwezig inschakelprocedure starten.
2. Met uw gebruikerscode of tag, na het intoetsen van uw PIN-code start de gedeeltelijke inschakelprocedure.

```
Selecteer IN-modus en  
vervolgens ↵  
>Aanw<
```

Selecteer met de toetsen Omhoog (2) en Omlaag (8) een van de volgende IN/Aanwezig-modi:

- IN/Aanw
- Aanwezig direct
- Nacht direct

Druk vervolgens op Enter.

Aanwezig-modus

In-/uitloopzones worden actief en zones met de optie Aanwezig of Nachtmodus worden geblokkeerd. Door toegang via een zone met de optie Aankomst/Vertrek wordt de Aankomsttijd partitie zoals gebruikelijk gestart.

In de modus Aanwezig kunt u in uw huis of kantoor rondlopen, zonder dat het systeem een alarmmelding geeft. Toegangsdeuren en ramen blijven wel actief. Personen die de beveiligde partitie inlopen moeten het systeem tijdens de inlooptijd uitschakelen.

Aanwezig direct

In-/uitloopzones worden actief, waarbij de inlooptijd uitgeschakeld wordt. Zones met de optie Aanwezig of Nachtmodus worden geblokkeerd. Door toegang via een zone met de optie Aankomst/Vertrek wordt een direct alarm geactiveerd.

De Aanwezig direct-modus biedt een hogere mate van beveiliging waarvoor u het systeem (van binnenuit of op afstand) moet uitschakelen voordat u de beveiligde partitie binnentreedt. Pogingen om de partitie in te lopen activeren een direct alarm zonder inloopvertraging.

Nacht direct-modus

In-/uitloopzones worden actief, waarbij de inlooptijd wordt verwijderd. Zones met de optie Aanwezig worden geblokkeerd. Zones met de optie Nachtmodus worden actief. Door toegang via een zone met de optie Aankomst/Vertrek wordt een direct alarm geactiveerd. Net zoals bij de Aanwezig direct-modus moet u het systeem voor de Nachtmodus (van binnenuit of op afstand) uitschakelen voordat u de beveiligde partitie binnentreedt. Wanneer u overschakelt op de Nachtmodus, blijven de Aanwezig-zones geblokkeerd (bijv. de slaapkamer) en worden Nacht-zones actief (bijv. de gang). De Nachtmodus is een derde inschakelingsmodus die een hogere mate van beveiliging biedt. Deze modus wordt vooral gebruikt wanneer u alleen boven verblijft en er niemand meer op de onderste verdieping wordt verwacht.

Systeem uitschakelen

Bij betreden pand of beveiligd gedeelte klinkt de zoemer (constante toon) die de inlooptijd aankondigt. Druk een geldige PIN-code om uw systeem uit te schakelen. Er moet een geldige PIN-code worden ingevoerd om te bepalen welke rechten zij hebben. Dit is inclusief tot welke partities en op welk(e) tijdstip/dag die gebruiker toegang heeft.

Uitschakelen na een alarm

Als er een alarmconditie optreedt, kan het scherm een constant piepgeluid laten horen. Druk voor meer informatie op Systeeminfo (afbeelding1, item 6). De partitie en zone(s) die het alarm hebben veroorzaakt, worden weergegeven.

Druk uw PIN-code in om de alarmconditie te bevestigen en de partitie(s) uit te schakelen.

Vergrendeling na 3 ongeldige pogingen

Indien drie keer een ongeldige PIN-code wordt ingevoerd, negeert het codebediendeel gedurende de volgende 90 seconden verdere loginpogingen. Elke code-invoer vanaf het codebediendeel, de app of de webpagina wordt geteld. U moet de volledige 90 seconden wachten voordat u opnieuw probeert uw PIN-code in te voeren. Hiermee wordt voorkomen dat personen onbeperkt PIN-codes proberen te raden.

In/uitschakelen met een proximity tag of kaart

Indien u over een codebediendeel met kaartlezer/tag functie beschikt handel dan als volgt;

Pasje 1x aanbieden(1 beep) en het systeem schakelt geheel in.(afwezig)


Pasje 1x aanbieden(1 beep) en het systeem schakelt uit.

Pasje 1x langer aanbieden(3x beep) en het systeem schakelt gedeeltelijk in.(aanwezig)

Pasje 1x aanbieden(1 beep) en het systeem schakelt uit.

Systeemstatus

Het xGen-beveiligingssysteem geeft berichten over de systeemstatus weer op het scherm (afbeelding 1, item 1). Het onderstaande hoofdscherm toont bijvoorbeeld de systeemstatuscategorie Fout.



Fout
druk op *i* voor
informatie


Druk voor meer informatie over de systeemfout op de toets Systeeminfo (i).

Andere categorieën van systeemstatus zijn Alarm, Geblokkeerd, Niet gereed, Gereed, IN, etc.

Merk op dat er meer dan één systeemstatuscategorie tegelijkertijd kan worden weergegeven. Het scherm scrollt automatisch door elke categorie. U kunt er ook handmatig doorheen scrollen door op de toets Omhoog (2) of Omlaag (8) te drukken.

Opmerking: In de alarmconditie worden alleen de alarmstatuscategorie en berichten weergegeven, totdat het alarm wordt bevestigd door op de toets UIT. (item 7) te drukken en een geldige PIN-code in te voeren. Andere statuscategorieën worden niet weergegeven in deze staat.

Druk desgevraagd op de toets Systeeminfo (i) (afbeelding 1, item 6) om de lijst met berichten over de huidige statuscategorie weer te geven.



Sabotage in zone
2 - Ent hoofdmagazijn i

Als u door meerdere alarmen in de categorie wilt scrollen, drukt u op de toets Omhoog (2) of Omlaag (8). Namen van partities of zones passen mogelijk niet op het scherm. Scroll in dit geval naar links of rechts door op de toets Systeeminfo (i) te drukken. Zie ook "Berichten systeemstatus" op pagina 6

Status-LED De status-LED (afbeelding 1, item 2) kan een van de volgende systeem statussen weergeven (beginnend met de hoogste prioriteit):

- Knippert rood: Alarm
- Blauw: Fout, Programmeermodus aan, Systeem niet gereed, Systeem is gereed om inschakelen te forceren
- Geel: Geblokkeerd, IN/aanwezig
- Groen: Gereed voor in

Funcietoetsen

Er zijn vier functietoetsen A tot D (zie afbeelding 1, item 4).

Elke toets kan worden toegewezen aan een van de volgende programmeerbare functies:

- Snel deurbel-schakelaar (standaard toegewezen aan toets C)
- Snel blokkeren (standaard toegewezen aan toets B)
- Scene activeren

Door kort op de toets te drukken wordt de functie gestart.

Indien geprogrammeerd, zal het gedurende 2 seconden ingedrukt houden van de toets een van de volgende noodalarmen genereren:

- A: Brand alarm
- B: Medisch alarm
- C: Paniek alarm
- D: **Herstel Brand alarm**

Noodalarmen

Paniek-, medische en brandalarmen moeten zijn ingeschakeld in de partitie-opties.

Houd de juiste functietoets 2 seconden ingedrukt om het noodalarm te activeren.

Systeemgebeurtenissen die inschakeling verhinderen

De volgende systeemgebeurtenissen kunnen verhinderen dat u uw beveiligingssysteem kunt inschakelen. Afhankelijk van het beveiligingsniveau moeten u of uw installatiebedrijf deze storingen bevestigen voordat u uw systeem kunt inschakelen. Zie het volgende hoofdstuk of neem contact op met uw installatiebedrijf voor hulp.

- Supervisiefouten draadloze sensor
- Draadloze sensor - Batterij laag
- Sabotage
- Storing
- Ethernet- of Wifi-fout
- Draadloze jamming
- Overstroomfout
- Netvoedingsstoring
- Storing reservebatterij
- Modulestoring