

INLEIDING

De ESPRIT is een inbraakalarmcentrale die bediend kan worden m.b.v. het bediendeel. De commando's die op het bediendeel worden ingegeven worden naar de centrale verstuurd en zullen daar verwerkt en uitgevoerd worden.

In de komende hoofdstukken wordt wordt uitgelegd hoe het bediendeel gebruikt kan worden.

De inbraakcentrale ESPRIT kan in max. 8 gedeelten (secties) opgesplitst worden. Voor elk bediendeel kan bepaald worden van welk sectie van de centrale de status wordt weergegeven.

Het is ook mogelijk om op een bediendeel de status van alle gedeelten weer te geven. Het bediendeel is dan een hoofd-bediendeel.

Voor het bedienen zijn in totaal 100 PIN-codes beschikbaar met een lengte van 4 t/m 6 cijfers (programmeerbaar door installateur).


Een PIN-code kan zo aangemaakt worden dat deze voor één of meerdere secties geldig is.

Het is ook mogelijk om een gezamenlijk gedeelte te hebben dat pas bij de installatie wordt ingeschakeld als alle secties zijn ingeschakeld.

Deze handleiding is opgedeeld in 8 hoofdstukken, namelijk :

- Functies bediendeel
- Algemene commando's
- Gebbruikersmenu
- Hoofdbediendeel
- Zoom commando's
- Optionele commando's
- Samenvatting commando's
- Systeem configuratie

FUNCTIES VAN HET BEDIENDEEL

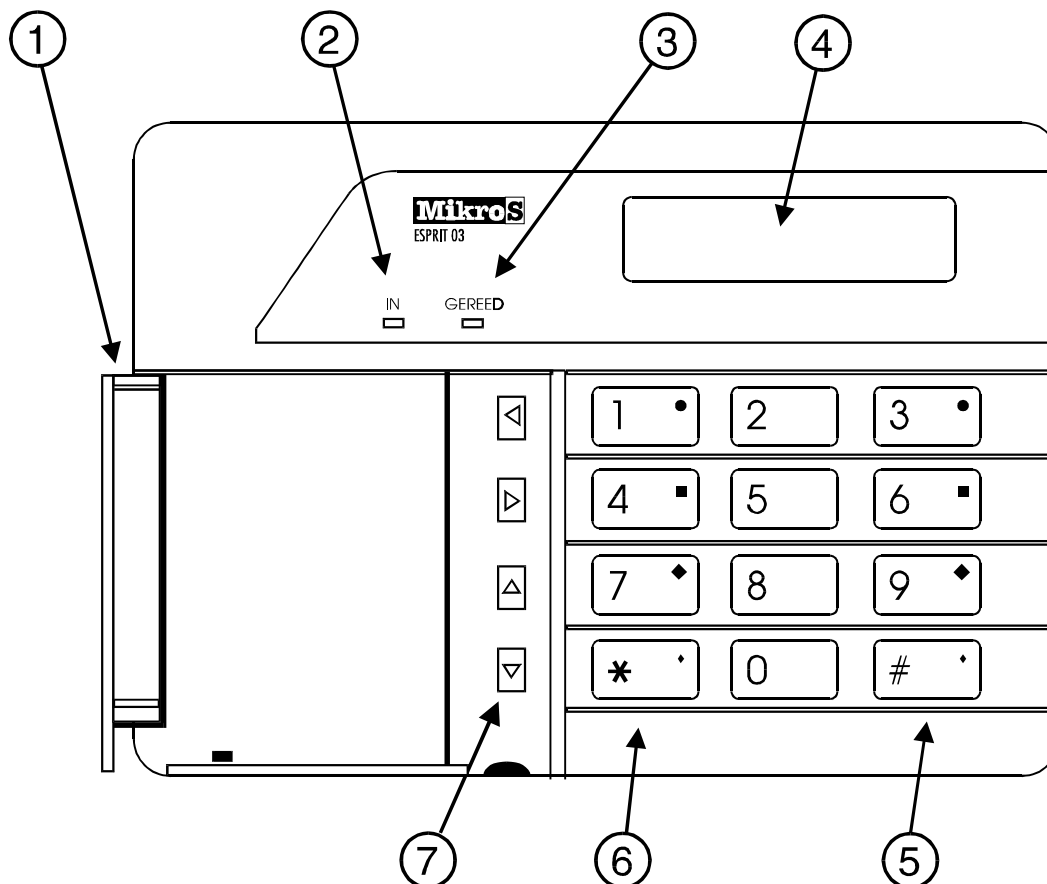

- 1) Deksel
- 2) Statuslampje "IN".
Het "IN" lampje geeft de status van de installatie weer : in/uitgeschakeld en alarm
- 3) Het "GEREED" lampje geeft aan of alle detectoren in rust zijn zodat de installatie ingeschakeld kan worden. Een knipperend lampje geeft een storingsindicatie aan.
- 4) Het weergave-venster.
In dit venster wordt de status van de installatie weergegeven. Ook worden de detectoren, die niet in rust zijn, met de naam waar deze zich bevinden getoond.
- 5) # = BEVESTIG toets
Deze toets dient voor het bevestigen van een commando.
- 6) ★ = Scheidingstoets
M.b.v. deze toets is een scheiding aan te brengen tussen de commando's.
- 7) Gebruikersmenu toetsen
M.b.v. deze toetsen is het gebruikersmenu te activeren en door te lopen.
Het logboek is ook met deze toetsen te doorlopen.

ALGEMENE INSTRUCTIES

INSCHAKELEN

Voordat er ingeschakeld kan worden dienen alle detectoren (zones) in rust te zijn. De detectoren met een tijdvertraging (vertrek/aankomstvertraging) is dit optioneel.

In het venster dient te staan :

Ma 05 - 01 09:15 GEREED

De lampjes en zoemer geven weer :

GEREED	aan
IN	uit
ZOEMER	uit

Toets voor het inschakelen in :



De zoemer gaat nu aan om de vertrekvertragingstijd weer te geven. Bij het openen van de vertraagde detector(zone) zal de zoemer een andere toon aangeven. Verlaat het pand voor het einde van de vertrekvertragingstijd. Is het pand niet verlaten na de vertrektijd dan zal de aankomstvertraging starten. Wordt gedurende deze tijd niet uitgeschakeld dan volgt alarm.

NIET GEREED OM IN TE SCHAKELEN

In het venster staat :

GEOPEND NIET GEREED

Z009 GEOPEND KANTOOR

De lampjes en zoemer geven weer :

GEREED	uit
IN	uit
ZOEMER	uit

Indien bovenstaande tekst in het venster verschijnt zal de installatie niet ingeschakeld worden bij het ingeven van het inschakelcommando. Er kan echter één uitzondering op en dat is voor detectoren (zones) die een vertragingstijd hebben (optioneel). Deze mogen, afhankelijk van de optie, geopend zijn voor het inschakelen. Breng alle weergegeven zones in rust zodat de tekst "GEREED" weer in het venster verschijnt en de installatie ingeschakeld kan worden

UITSCHAKELEN

In het venster dient te staan :

Ma 05 - 01 09:15 INGESCHAKELD

De lampjes en zoemer geven weer :

GEREED	aan
IN	in
ZOEMER	pulserende toon

Schakel voordat de aankomstvertraging is afgelopen de installatie uit.

Toets voor uitschakelen in:

**UITSCHAKELEN NA ALARM**

In het venster staat :

ALARM INGESCHAKELD

Er worden één of meerdere zones weergegeven die alarm hebben gegeven.

Z009 ALARM KANTOOR

De lampjes en zoemer geven weer :


GEREED	uit of aan
IN	knipperend
ZOEMER	uit

Toets voor het uitschakelen van de alarmgevers in :



NOOT : noteer altijd de zones die alarm gegeven hebben voordat u het alarmgeheugen herstelt.

Toets nogmaals voor het herstellen van het alarmgeheugen in :



ZONES TIJDELIJK BUITEN WERKING ZETTEN en INSCHAKELEN

Toets het volgende in om bij het inschakelen één zone tijdelijk buiten werking (blokkeren) te zetten:

PIN KODE + * ^ + 5 + * ^ + ZONE NR + # ^

In het venster verschijnt :

ZONE GEBLOKKEERD
INGESCHAKELD

Z009 GEBLOKKEERD
KANTOOR

De lampjes en zoemer geven weer :

GEREED	aan
IN	aan
ZOEMER	pulserend

MEERDERE ZONES TEGELIJK BUITEN WERKING ZETTEN en INSCHAKELEN

Voor het tijdelijk buiten werking zetten van meerdere zones bij het inschakelen kunnen de volgende commando's gebruikt worden:

1. Elke zone één voor één na het commando opgeven.

PIN KODE + * ^ + 5 + * ^ + ZONE NR + * ^ + ZONE NR + # ^

2. Een bereik van detectoren (zones) aangeven bijv. van zone 5 t/m 10.

PIN KODE + * ^ + 5 + * ^ + ZONE NR + * ^ + * ^ + ZONE NR + # ^

3. Een van te voren door de installateur geprogrammeerde groep van detectoren (zones) tegelijk buiten werking zetten. Er kunnen 2 verschillende groepen geprogrammeerd worden door de installateur.

Het commando voor groep 1 is :

PIN KODE + * ^ + 1 ° + # ^

Het commando voor groep 2 is :

PIN KODE + * ^ + 2 + # ^

PIN-CODES PROGRAMMEREN

Er zijn in totaal 100 PIN-codes. M.b.v. een **hoofdcodes** of een PIN-code die de rechten heeft om PIN-codes te wijzigen, zijn alle PIN-codes te programmeren. De hoofdcodes zelf is ook te wijzigen. Voor het wijzigen van een code dient het volgende ingetoetst te worden :

[PIN KODE] + [* ^] + [7 °] + [* ^] + [PIN KODE NR.] + [# ^]

In het venster verschijnt nu het volgende :

WIJZIG PIN-CODE

Geef nu de nieuwe PIN-code in en bevestig dit met de **# toets**.

HET VERWIJDEREN VAN EEN PIN-CODE

Voor het verwijderen van een PIN-code dient weer dezelfde commando ingedrukt te worden.

In het venster verschijnt nu weer dezelfde tekst maar nu met de PIN-code (bijv. 1111) :

WIJZIG PIN-CODE
1111

I.p.v. een PIN-code in te voeren moet nu tegelijk de **1 & 3** ingedrukt te worden. Hierdoor verdwijnt de PIN-code. Bevestig het commando hierna weer met de **# toets**.

TIJD/DATUM INSTELLEN

M.b.v. het volgende commando is de tijd en datum in te stellen.

[PIN KODE] + [* ^] + [3 °] + [# ^]

In het venster dient het volgende te komen :

DAG DD-MM UU:MM
★★★ 00-00 07:07P

Op de positie van de ★★★ is de dag van de week in te stellen. Dit kan door één of meerdere keren een willekeurige cijfer toets in te drukken.

Wanneer u dat gedaan heeft kan u m.b.v. de [] toets die onder de deksel zit naar de eerste cijfers. Op de eerste twee cijfers dient de dag geprogrammeerd te worden en op de volgende twee cijfers de maand. Hierna kunt u de tijd zetten.

Dit dient te gebeuren op de Amerikaanse manier : 's morgens = AM , 's middags = PM
Ned.: 12:00 t/m 12:59 = 12:00P t/m 12:59P
Ned.: 24:00 t/m 24:59 = 12:00A t/m 12:59A

Wanneer u dit heeft gedaan dient u de [#] toets in te drukken. Hiermee wordt de tijd bevestigd en zal in het venster de tijd en datum verschijnen die u heeft ingevoerd.

LOGBOEK

In de ESPRIT zit een logboek waarin alle gebeurtenissen/handelingen vastgelegd worden. Het opvragen van het logboek kan m.b.v. het volgende commando :

PIN KODE + * ^ + 6 ° + 8 ° + # ^

In het venster verschijnt nu het volgende bijv. :

029AL09-10 18:45
Z=33 35 38 41 50

In de eerste regel staat de volgende informatie :

- 029 = het volgnummer van het logboek
- AL = de melding, in dit geval een alarmmelding (zie lijst)
- 09-10 18:45 = de datum en de tijd van de melding

Lijst van meldingen die in het venster kunnen verschijnen.

AF = GEFORCEERD IN	CZ = 2 ZONE	LC = TELEFOONLIJN WEG	PW = SPANNING RESET
AI = 230 V HERSTEL	AFHANKELIJK ALARM	LR = TEL.LIJN HERSTELD	RT = ZONE HERSTEL
AL = ALARM	DS = DEUR OPENEN	MZ = ZONE ONTBREEKT	ST = TABLONR. RAPPORT
AO = 230 V STORING	EE = VERTREK FOUT	NC = TE LAAT IN	TB = STORING
AR = ALARMGEH.RESET	FC = PAC NIET BEREIKT	OP = UIT RAPPORT	TP = SABOTAGE
BB = BLOKKEER	FO = TE LAAT UIT	PC = DEEL IN	TG = AUTOMATISCHE TEST
BI = ACCU HERSTEL	IE = PIT-BUS	PO = DEEL UIT	TM = TEST STAND
BO = ACCU STORING	KORTSLUITING	PR = SABOTAGE KAST	TX = EINDE TEST
CL = IN RAPPORT	IR = PIT-BUS HERSTEL	PT = HERSTEL SAB.KAST	UB = DEBLOKKEER
			UD = UP/DOWNLOAD

In de tweede regel kunnen de volgende teksten staan :

Z=33 35 = ZONE :

dit geeft de zones (1 t/m 104) weer welke bijv. alarm gegeven hebben.

Bijzondere zonennummers :

Tableau-adres ->	1	2	3	4	5	6	7	8
Toetsenpaar 1&3	601	609	617	625	633	641	649	657
Toetsenpaar 4&6	602	610	618	626	634	642	650	658
Toetsenpaar 7&9	603	611	619	627	635	643	651	659
Toetsenpaar *&#	604	612	620	628	636	644	652	660
Dwangmatig uit, OP	605	613	621	629	636	645	653	661
Sabotage tableau, TA	606	614	622	630	637	655	654	662
Tableau ontbreekt, TB	607	615	623	631	638	656	655	663

Tableau-adres ->	9	10	11	12	13	14	15	16
Toetsenpaar 1&3	665	673	681	689	697	705	713	721
Toetsenpaar 4&6	666	674	682	690	698	706	714	722
Toetsenpaar 7&9	667	675	683	691	699	707	715	723
Toetsenpaar *&#	668	676	684	692	700	708	716	724
Dwangmatig uit, OP	669	677	685	693	701	709	717	725
Sabotage tableau, TA	670	678	686	694	702	710	718	726
Tableau ontbreekt, TB	671	679	687	695	703	711	719	727

STORING MELDINGEN

Als het GEREED lampje knippert en de sirenes klinken 1 seconde binnen 6 seconden dan is er een storing. In het venster staat ook STORING vermeldt.

In het venster van een bediendeel kunnen de volgende meldingen van storingen voorkomen :

1. 230V UITVAL (ZONE 901)

Er is geen netspanning meer aanwezig.

2. ACCU STORING (ZONE 902)

De noodvoeding van de ESPRIT is niet meer in orde.

3. COMM.FOUT (ZONE 908)

De ESPRIT heeft geprobeerd een melding te versturen naar de meldkamer.
Dit is echter niet gelukt.

4. TEL.LIJN WEG (ZONE 904)

De telefoonverbinding is weggevallen.

5. PIT KORTSL. (ZONE 906) / ZONE ONTBREEKT

Er is sabotage gepleegd op uw bekabeling.

6. TB I/O FOUT

Communicatie tussen de ESPRIT en het bediendeel is verstoord.

7. SAB.KAST (ZONE 909)

De kast waar de ESPRIT in geplaatst zit is geopend.

8. STORING (Z607/Z615/Z623/Z631/Z639/Z647 enz. ONTBREEKT)

Er is een bediendeel losgekoppeld van het systeem. Z607 is bediendeel 1 en Z615 bediendeel 2 , enz.

Indien één van deze meldingen zich voordoet dient u zo snel mogelijk uw installateur te raadplegen.

GEBRUIKERSMENU

Het is mogelijk om in de ESPRIT een gebruikersmenu aan te laten maken door de installateur. In dit gebruikersmenu kunnen **alle commando's**, die in deze handleiding besproken worden, geplaatst worden. Hierdoor hoeft u alleen nog maar de PIN-code het het volgende commando te onthouden.

M.b.v. het volgende commando is het gebruikersmenu op te vragen:



In het venster verschijnt nu een tekst die door u zelf met de installateur te bepalen is. Er kunnen in totaal 16 commando's (macro's) in het gebruikersmenu geplaatst worden. In het volgende voorbeeld wordt weergegeven hoe zo'n gebruikersmenu er bijvoorbeeld uit kan zien.

Als eerste verschijnt bijv. dit in het venster.

M.b.v. de toetsen [▼] en [▲] is nu door het gebruikersmenu heen te stappen. Zodra de juiste commando gevonden is kan m.b.v. de toets [#] het commando geactiveerd worden.

Dient er geen commando uitgevoerd te worden dan is het mogelijk het gebruikersmenu te verlaten door de toets [★] in te toetsen of de hersteltijd af te wachten.



De commando's (macro's) uit het gebruikersmenu zijn ook op te vragen door het volgende in te geven :



Het commando wordt dan meteen uitgevoerd.

Voorbeeld : Bij ingave van PIN-code+[▼]+[4]+[#] zal het commando LICHT AAN uitgevoerd worden (zie vensterweergave hierboven).

HOOFDBEDIENDEEL

INSCHAKELLEN

Voordat er ingeschakeld kan worden dienen alle detectoren (zones), behalve detectoren met een tijdvertraging, in rust te zijn.

In het venster dient in rust toestand bij gebruik van 8 secties het volgende te staan :

IN	GEREED 12345678
----	-----------------

De lampjes en zoemer geven weer :

GEREED	aan
IN	uit
ZOEMER	uit

Toets voor het inschakelen in :



Voor het apart inschakelen van een gedeelte (sectie) is het volgende commando :



- ATTENTIE :**
1. De PIN-code dient voor dit commando wel de bevoegdheid te hebben om meerdere gedeelten (secties) te kunnen schakelen.
 2. Er kunnen ook na de PIN-code meerdere sectienummers aaneengesloten ingevoerd worden.

De zoemer gaat nu aan om de vertrekvertragingstijd weer te geven. Bij het openen van de vertraagde detector (zone) zal de zoemer een andere toon aangeven. Verlaat het pand voor het einde van de vertrekvertragingstijd. is het pand niet verlaten na de vertrektijd dan zal de aankomstvertragingstijd starten. Wordt gedurende deze tijd niet uitgeschakeld dan volgt alarm.

NIET GEREED OM IN TE SCHAKELEN

In het venster staat bijv. :


IN
GEREED 12 45678

De lampjes en zoemer geven weer :

GEREED	uit
IN	uit
ZOEMER	uit

Indien bovenstaande tekst in het venster verschijnt zal sectie 3 niet in te schakelen zijn bij het ingeven van het inschakelcommando met de PIN-code van sectie 3. Er is echter één uitzondering op en dat is voor detectoren (zones) die een vertragingstijd hebben. Deze geopend zijn voor het inschakelen.

Voor het opvragen van de geopende zones in de sectie is het volgende commando van toepassing:



ATTENTIE : Indien een PIN-code de bevoegdheid heeft meerdere secties te schakelen dan kan bij dit commando ook eerst na de PIN-code het sectienummer ingegeven worden voordat de ster wordt ingetoetst.

Breng alle weergegeven zones in rust zodat de tekst "GEREED" weer in het venster verschijnt en de installatie ingeschakeld kan worden.

UITSCHAKELLEN

In het venster staat bijv. :

IN	12345678
GEREED	

De lampjes en zoemer geven weer :

GEREED	aan
IN	aan
ZOEMER	pulserende toon

Schakel voordat de aankomstvertraging is afgelopen de installatie uit.

Toets voor uitschakelen in:



ATTENTIE : De PIN-code schakelt die secties uit waarvoor deze bevoegd is.

Voor het apart uitschakelen van een gedeelte (sectie) met een PIN-code die geldig is voor meerdere gedeelten is het volgende commando van toepassing:



ATTENTIE : Er kunnen na de PIN-code ook meerdere sectienummers ingegeven worden.

UITSCHAKELEN NA ALARM

In het venster staat :
De 3 van Sectie 3 knippert

IN	12345678
GEREED	

De lampjes en zoemer geven weer :

GEREED	uit of aan
IN	knipperend
ZOEMER	uit

Toets voor het uitschakelen van de alarmgevers in :

[PIN KODE] + [# ^]

OF

[PIN KODE] + [SECTIENR.] + [# ^]

Voor het opvragen van de zones die alarm gegeven hebben is het volgende commando :

[PIN KODE] + [* ^] + [9 ^] + [# ^]

NOOT : noteer altijd de zones die alarm gegeven hebben voordat u het alarmgeheugen herstelt.

Toets nogmaals voor het herstellen van het alarmgeheugen in :


[PIN KODE] + [# ^]

OF

[PIN KODE] + [SECTIENR.] + [# ^]

STORING MELDINGEN

Als het GEREED lampje knippert en de sirenes klinken 1 seconde binnen 6 seconden dan is er een storing. De storing kan dan als volgt opgevraagd worden :



In het venster van een bediendeel kunnen de volgende meldingen dan verschijnen :

1. 230V UITVAL (ZONE 901)

Er is geen netspanning meer aanwezig.

2. ACCU STORING (ZONE 902)

De noodvoeding van de ESPRIT is niet meer in orde.

3. COMM.FOUT (ZONE 908)

De ESPRIT heeft geprobeerd een melding te versturen naar de meldkamer. Dit is echter niet gelukt.

4. TEL.LIJN WEG (ZONE 904)

De telefoonverbinding is weggefallen.

5. PIT KORTSL. (ZONE 906) / ZONE ONTBREEKT

Er is sabotage gepleegd op uw bekabeling.

6. TB I/O FOUT

Communicatie tussen de ESPRIT en het bediendeel is verstoord.

7. SAB.KAST (ZONE 909)

De kast waar de ESPRIT in geplaatst zit is geopend.

8. STORING (Z607/Z615/Z623/Z631/Z639/Z647 enz. ONTBREEKT)

Er is een bediendeel losgekoppeld van het systeem. Z607 is bediendeel 1 en Z615 bediendeel 2 , enz.

Indien één van deze meldingen zich voordoet dient u zo snel mogelijk uw installateur te raadplegen.

ZOOM COMMANDO

In de ESPRIT is het mogelijk om met het **ZOOM** commando op een bediendeel tijdelijk een ander gedeelte (sectie) van de installatie weer te geven dan waarvoor deze is ingesteld.

Het commando om een ander gedeelte (sectie) te bekijken is :

PIN KODE + * ^ + 1 ^ + 0 + 0 + * ^ + S.nr. + # ^

Vul het gedeelte (sectie), die gewenst wordt te bekijken, in bij S.nr..

De PIN-code dient wel de bevoegdheid te hebben voor het gebruiken van het ZOOM commando en om de ingevoerde sectie te mogen bekijken en/of te schakelen.

Het commando om een bediendeel tijdelijk in een hoofdbediendeel te veranderen is het volgende:

PIN KODE + * ^ + 1 ^ + 0 + 0 + * ^ + 9 ° + # ^

De PIN-code dient wel de bevoegdheid te hebben voor het gebruiken van het ZOOM commando en om de ingevoerde sectie te mogen bekijken en/of te schakelen.

Het commando om de ZOOM functie te verlaten is :

PIN KODE + * ^ + 1 ^ + 0 + 0 + * ^ + 0 ° + # ^

Na 4 minuten zal de ZOOM functie ook automatisch verlaten worden.

Dit commando kan niet gebruikt worden als de secties zelfstandig functioneren.

OPTIONELE COMMANDO'S

DWANGMATIG UITSCHAKELEN

In de installatie is het mogelijk om een code met de optie "Dwangmatig uitschakelen" te programmeren worden.

Deze code kan gebruikt worden als iemand onder dwang de installatie moet uitschakelen. I.p.v. een melding "Uitschakeling" krijgt de meldkamer dan de melding "Overval".

Hierdoor zullen zij dan in actie komen.

De installatie zal normaal uitgeschakeld worden en er zal geen luidalarm klinken.

Het commando voor dwangmatig uitschakelen is:




Het commando kan alleen gebruikt worden als de installatie ingeschakeld is.

DIREKT INSCHAKELEN

De "DIREKT"-mode is een manier om het systeem in te schakelen zonder vertrek- en aankomst-vertragingstijd. In de "DIREKT"-mode worden immers alle vertraagde detectoren (zones) direct ingeschakeld. Dit kan bijv. gebruikt worden in woonhuizen. Tijdens de uren dat iemand slaapt is de vertragingstijd van de voordeur of andere vertrekken bijv. niet gewenst.

Toets voor het instellen van de "DIRECT"-mode de volgende combinatie in :




GEFORCEERD INSCHAKELEN

De "GEFORCEERD IN" functie is een optie die door uw installateur geprogrammeerd kan worden.

Met deze functie is het mogelijk om de installatie geforceerd in te schakelen.

Dit houdt in dat zones die tijdens het inschakelen geopend zijn automatisch tijdelijk buiten werking gesteld (geblokkeerd) worden.

TOETS VOOR HET GEFORCEERD INSCHAKELEN IN:



SNEL INSCHAKELLEN

Dit is een manier van inschakelen zonder de PIN-code te gebruiken.
Met dit commando is de installatie niet uit te schakelen.

De volgende "snel inschakel" commando's zijn aanwezig :

- 1) Snel inschakelen met blokkeergroep 1 geactiveerd.



- 2) Snel inschakelen met blokkeergroep 2 geactiveerd.



- 3) Snel inschakelen met blokkeergroep 1 en 2 geactiveerd.



- 4) Snel inschakelen zonder blokkeringen.



Dit commando dient door de installateur geprogrammeerd te worden.

DEUROPENER

In elke sectie kan m.b.v. een PIN-code een uitgang voor 10 seconden \pm 2 seconden geactiveerd worden.

Dit zou gebruikt kunnen worden om een deur te openen d.m.v. het intoetsen van een PIN-code.
De uitgangen en dit commando dienen door de installateur respectievelijk aangesloten en geprogrammeerd te worden.

SCHAKELUITGANGEN

M.b.v. het bediendeel van de ESPRIT kunnen in totaal 16 uitgangen geactiveerd en gedeactiveerd worden.

Een uitgang kan ook een bepaalde tijd (2 minuten t/m 24 uur ± 1 minuut) geactiveerd worden.

De uitgangen en dit commando dienen door de installateur respectievelijk aangesloten en geprogrammeerd te worden.

Het commando om een uitgang te (de)activeren is :

PIN KODE + * ^ + X X + # ^

De waarde XX verschilt per uitgang (zie tabel)

Schakeluitgang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Activeren (+10)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Deactiveren (+30)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

Voorbeeld : Voor het **activeren** van uitgang 3 moet de XX in het commando de waarde 13 krijgen.

Voor het **deactiveren** moet de XX in het commando de waarde 33 krijgen.

DEURBEL FUNCTIE

Het is mogelijk om bij het openen en sluiten van een detector (zone) de zoemer voor een bepaalde tijd te laten klinken.

Het commando voor het activeren en het deactiveren van dit commando is :

PIN KODE + * ^ + 7 + 4 + # ^

De zone die deze functie dient te krijgen dient door de installateur geprogrammeerd te worden.

Wijzigingen voorbehouden,
Lobeco beveiligingen b.v.
's Gravenhage

SAMENVATTING VAN DE COMMANDO'S

OMSCHRIJVING	COMMANDO
In / Uitschakelen	[PIN-CODE]+[#]
Dwangmatig uitschakelen	[DWANG PIN-CODE]+[#]
Deuropener	[PIN-CODE]+[#] Dit is een speciale PIN-code
Direct inschakelen	[PIN-CODE]+[★]+[0]+[#]
Eerste groep blokkering	[PIN-CODE]+[★]+[1]+[#]
Tweede groep blokkering	[PIN-CODE]+[★]+[2]+[#]
Tijd/datum instellen	[PIN-CODE]+[★]+[3]+[#]
Blokkeren van een zone	[PIN-CODE]+[★]+[5]+[★]+[Z]+[#]
Meerdere zones blokkeren	[PIN-CODE]+[★]+[5]+[★]+[Z]+[★]+[Z]+[etc.]+[#]
Aantal zones blokkeren	[PIN-CODE]+[★]+[5]+[★]+[Z]+[★]+[★]+[Z]+[#]
Blokkeren 24-uurs bewaakte zones	[PIN-CODE]+[★]+[6]+[★]+[Z]+#
Programmeren van PIN-codes	[HOOFDPIN-CODE]+[★]+[7]+[★]+[CODENUMMER]+[#]
Verwijderen PIN-codes	[NIEUWE PIN-CODE]+[#] [HOOFDPIN-CODE]+[★]+[7]+[★]+[CODENUMMER]+[#] [1&3] + [#]
Geforceerd inschakelen	[GEFORC. PIN-CODE]+[★]+[8]+[#]
Storing opvragen	[PIN-CODE]+[★]+[9]+[#]
Schakeluitgang 1-16 activeren.	[PIN-CODE]+[★]+[X]+[X]+[#] XX = 11-26
Schakeluitgang 1-16 deactiveren.	[PIN-CODE]+[★]+[X]+[X]+[#] XX = 31-46
Logboek bekijken	[PIN-CODE]+[★]+[6]+[8]+[#]
Deurbelstand aan/uit	[PIN-CODE]+[★]+[7]+[4]+[#]
Inschakeltijdspanne verlengen	[PIN-CODE]+[★]+[9]+[9]+[#] (15 minuten verlengen)
Zoom commando per sectie	[PIN-CODE]+[★]+[1]+[0]+[0]+[★]+[SECTIENR.]+[#]
Zoom commando hoofdtablo	[PIN-CODE]+[★]+[1]+[0]+[0]+[★]+[9]+[#]
Zoom commando verlaten	[PIN-CODE]+[★]+[1]+[0]+[0]+[★]+[0]+[#]
Snel inschakelen + blokkeergroep 1	[1]+[#]
Snel inschakelen + blokkeergroep 2	[2]+[#]
Snel inschakelen + blokkeergroep 1+2	[3]+[#]
Snel inschakelen zonder blokkering	[4]+[#]
Gebuijkersmenu	[PIN-CODE]+[•]+[#]
Commando's (macro's) uit gebruikersmenu direct opvragen	[PIN-CODE]+[▼]+[MACRONR.]+[#]
<p>Deze commando's funktionieren op alle bediendelen, dus ook op een hoofdbediendeel. Na de PIN-code kan altijd het SECTIENUMMER of meerdere SECTIENUMMERS ingetoetst worden zodat het commando alleen op die sectie(s) betrekking heeft (de PIN-code dient wel bevoegd te zijn die secties te kunnen schakelen).</p>	
<p>Verklaring</p> <p>[Z] = Een zone van 1 - 104 [PIN-CODE] = één van de 100 PIN-codes [DWANG PIN-CODE] = PIN-code met de optie dwangmatig uit [GEFORC. PIN-CODE] = PIN-code met de geforceerd in optie. [HOOFD PIN-CODE] = Eerste PIN-code van sectie (of een PIN-code die in het gebruikersmenu komen) [CODENUMMER] = PIN-code nummer [★] = Deze toets werkt als afscheiding [#] = Bevestig commando</p>	

SYSTEEM CONFIGURATIE

Zone	Omschrijving	Zone	Omschrijving	Zone	Omschrijving	Zone	Omschrijving
1		27		53		79	
2		28		54		80	
3		29		55		81	
4		30		56		82	
5		31		57		83	
6		32		58		84	
7		33		59		85	
8		34		60		86	
9		35		61		87	
10		36		62		88	
11		37		63		89	
12		38		64		90	
13		39		65		91	
14		40		66		92	
15		41		67		93	
16		42		68		94	
17		43		69		95	
18		44		70		96	
19		45		71		97	
20		46		72		98	
21		47		73		99	
22		48		74		100	
23		49		75		101	
24		50		76		102	
25		51		77		103	
26		52		78		104	

TELEFOONNUMMER : POLITE BRANDWEER DOKTER	_____ _____ _____
INSTALLATEUR	_____
PROJ.NR	_____

PIN-codenr.	PIN-code	Sectie	PIN-codenr.	PIN-code	Sectie	PIN-codenr.	PIN-code	Sectie
1			35			69		
2			36			70		
3			37			71		
4			38			72		
5			39			73		
6			40			74		
7			41			75		
8			42			76		
9			43			77		
10			44			78		
11			45			79		
12			46			80		
13			47			81		
14			48			82		
15			49			83		
16			50			84		
17			51			85		
18			52			86		
19			53			87		
20			54			88		
21			55			89		
22			56			90		
23			57			91		
24			58			92		
25			59			93		
26			60			94		
27			61			95		
28			62			96		
29			63			97		
30			64			98		
31			65			99		
32			66			100		
33			67					
34			68					